

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при условии соблюдения потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет - на стойку, 1 год - на амортизатор. При отсутствии штампа и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска, указанной в паспорте.

Гарантийному ремонту не подлежат изделия с повреждениями **механического характера** вследствие нарушения условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Завод-изготовитель гарантирует качество своей продукции только при наличии настоящего паспорта.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Практик»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стойка амортизационная принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подпись _____

Дата продажи: _____

Подпись продавца _____

Комплектовщик _____

Дата _____

Штамп ОТК:

Штамп
торгующей
организации

Упаковщик _____

Дата _____

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Стойка амортизационная предназначена для установки под креслом водителя плавсредства, а также под креслом пассажира. Служит для увеличения комфортности эксплуатации, за счёт снижения ударных нагрузок на позвоночник. Так же использование стойки Практик STORM S (со слайдером) позволяет осуществить регулировку (вперёд / назад) для более комфортного расположения в плавсредстве, а стойка Практик STORM Q (с основанием Ø60 мм) позволит быстро снять или установить кресло на систему Plug-in.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во
1	Стойка амортизационная	1
2	Амортизатор 190 мм	1
3	Набор крепежа для крепления	1
4	Набор крепежа для сборки	1
5	Отбойник	1
6	Паспорт	1

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стойка амортизационная – устройство, содержащее движущиеся части. Не рекомендуется эксплуатация стойки при наличии в пределах хода движущихся частей посторонних предметов. Изделие не предназначено для погружения в воду на длительный срок. Не рекомендуется превышать полезную нагрузку на изделие, это снижает срок эксплуатации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку и хранение осуществлять при температуре от -30°C до +30°C и относительной влажности воздуха до 80%.


Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

PRAKTIK.PRO

ПАСПОРТ


Стойка амортизационная

Практик STORM, Практик STORM Q, Практик STORM S, Практик STORM SQ

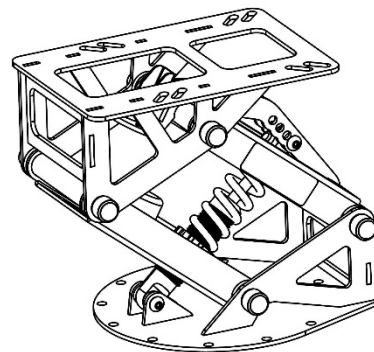

v1.1 2021

МОДИФИКАЦИИ СТОЙКИ Практик STORM

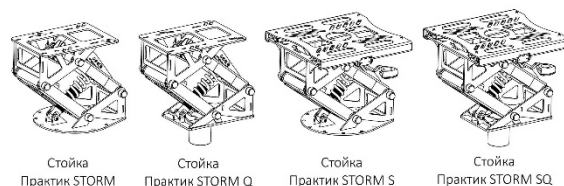


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Значение			
		Практик STORM	Практик STORM Q	Практик STORM S	Практик STORM SQ
1	Длина, мм (max)	290		300	
2	Ширина, мм (max)	220	175	280	
3	Высота, мм (max)	240	310	255	325
4	Рабочий ход по высоте, мм (max)			95	
5	Рабочий ход по длине, мм (max)			40	
6	Рабочий ход слайдера, мм		/-/-	(+75), (-75)	
7	Масса, кг	6.1	6.4	10.1	10.4
8	Покрывание готовых изделий*	Цинк			
9	Полезная нагрузка, кг	50 - 130			

* Может иметь полимерно-порошковое покрытие (опционально)

ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ АМОРТИЗАТОРА

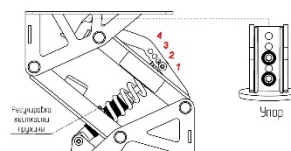

Положение амортизатора	Полезная нагрузка*, кг.	Положение упора
1	50 - 70	A-C
2	70 - 90	B-D
3	90 - 110	C-E
4	110 - 130	C-E

Положение упора должно соответствовать положению амортизатора, иначе последний выйдет из строя.

* - Полезная нагрузка является рекомендательной.