



Руководство пользователя панель управления



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (1 ряд, 6 кнопок, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Комплектация

- A** Панель управления
- B** Блок управления цепями
- C** Монтажные кронштейны
- D** Силовой жгут, соединительные элементы
- E** Предохранитель цепи
- F** 50 наклеек (декалей)

Технические характеристики

- Поддержка до 6 устройств одновременно.
- Многоцветная RGB-подсветка панели.
- Режимы работы: Переключаемый (Toggle), Мгновенный (Momentary), Импульсный (Pulsed), Смена цвета: удерживайте кнопку 3 секунды для автоматической смены цветов.
- 50 готовых наклеек.
- Питание: 12–24 В постоянного тока
- Выходная мощность: 600–1200 Вт
- Защита: автоматический сброс при 60 А

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (1 ряд, 6 кнопок, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Индикация панели переключателей

- 1** Светодиодный индикатор
- 2** Область для пользовательских меток. Возможность самостоятельной установки обозначений.
- 3** Кнопка питания памятью настроек: однократное нажатие кнопки вкл/выкл сохраняет последний использованный режим.

Инструкция по нанесению наклеек

- 1** Отделите наклейку от основы и плотно прижмите к панели.

- 2** Многофункциональные клавиши позволяют настроить панель под ваши задачи. В комплекте 50 наклеек (декалей).



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (1 ряд, 6 кнопок, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Настройка режима подсветки



- Отключение подсветки:** Нажатие кнопки **OFF/ON** одновременно:
- Отключает все подключенные нагрузки.
 - Отключает фоновую подсветку панели.

Настройка режимов освещения:

- Красный:** Переключаемый режим (Toggle)
- Зеленый:** Импульсный режим (Pulsed)
- Синий:** Мгновенный режим (Momentary)
- Синий (Momentary):** Удерживайте кнопку для включения, отпустите для выключения.



- Управление:**
- Вход в режим настройки:** Двойное нажатие OFF/ON (индикатор мигнет 26 раз).
 - Смена функции:** Нажмите функциональную клавишу.

Доступные режимы:

- Переключаемый (Toggle)
- Мгновенный режим (Momentary)
- Импульсный режим (Pulsed)

Красный индикатор: Горит при включенной панели. При выборе режима цвет меняется в соответствии с активной функцией.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (1 ряд, 6 кнопок, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Установка блока управления

Доступны два способа монтажа:

- крепление на кронштейн;
- скрытый монтаж.


Рекомендации по установке:

- Обеспечьте свободный доступ к:**
- Силовым проводам;
 - Проводам аксессуаров;
 - Жгутам управления.

При сверлении проверьте пространство за местом монтажа. Убедитесь, что не повредите проводку и компоненты автомобиля.

Вариант 1: Крепление с помощью кронштейна

Используйте монтажный кронштейн в качестве шаблона для выбора оптимального места установки.

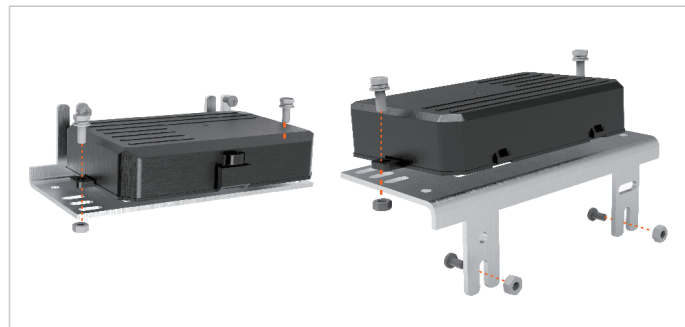

Вариант 2: Скрытый монтаж

Используйте корпус блока управления в качестве шаблона для выбора места установки.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (1 ряд, 6 кнопок, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Монтаж панели переключателей

Крепление панели

- Установите панель на выбранный кронштейн.
- Зафиксируйте кронштейн с помощью прилагаемых винтов.

Требования к поверхности

- Оптимальная толщина монтажной поверхности: 3–6 мм (1/8"–1/4").

Проверка перед установкой


- Убедитесь в достаточной длине: проводов управления и разъема plug&play
- Проверьте пространство за местом установки, чтобы избежать повреждения проводки.

Разметка и сверление

- Отметьте точки сверления через кронштейн.
- После монтажа панели приступите к подключению проводов.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (1 ряд, 6 кнопок, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Схема подключения панели переключателей

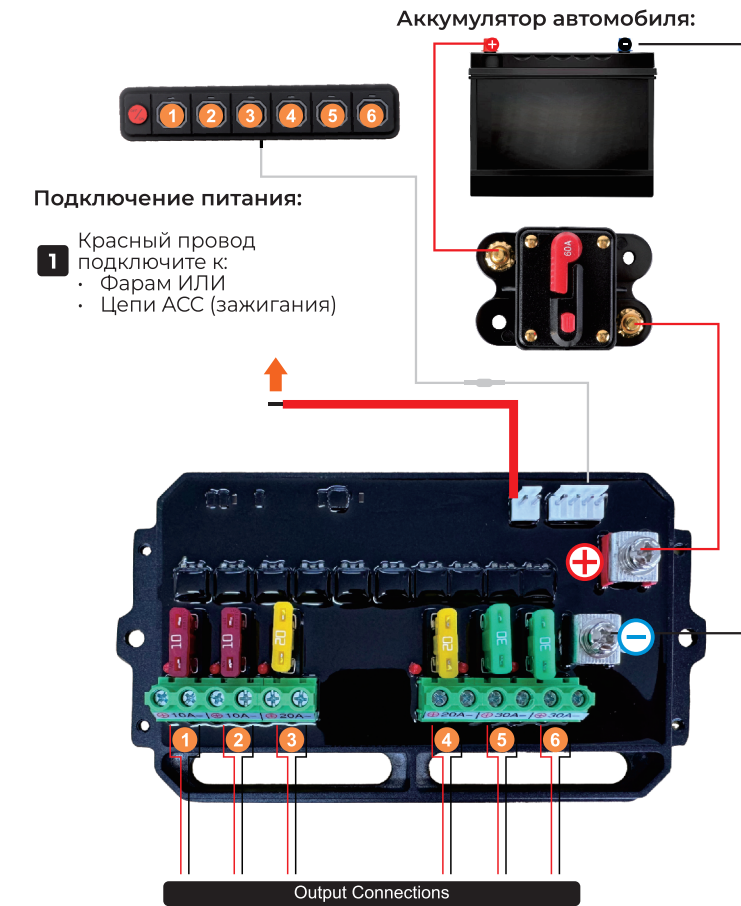

- 2** Режим постоянного питания (24/7):
- Красный провод должен быть подключен напрямую к положительной клемме (+).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (1 ряд, 6 кнопок, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Подключение 6 дополнительных ламп или электроприборов

Общая мощность:

- 600 Вт при 12 В
- 1200 Вт при 24 В
- Максимальный ток: 60 А

Максимальный выходной ток:

- Группа 5–6: 30 А
- Группы 1–4: 20 А

Рекомендации по подключению:

- Нагрузку следует увеличивать постепенно от группы 1 к группе 6.
- Перед подключением питания убедитесь в правильности подключения всех ламп.

Токowe характеристики цепей:

Цепь 1	Цепь 2	Цепь 3
10А	10А	20А
Цепь 4	Цепь 5	Цепь 6
20А	30А	30А

