




Руководство пользователя


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ НАСОС

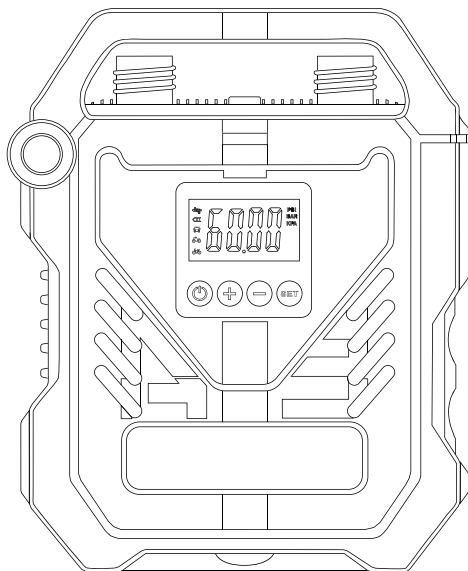

AP-019

I. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Штекер прикуривателя
для питания

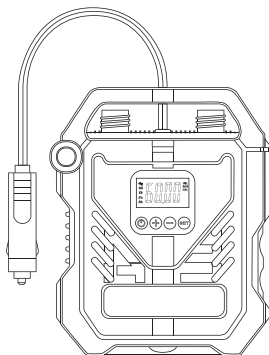

Воздушный насос

Адаптер для клемм
аккумулятора



Руководство
пользователя



Разъем
прикуривателя



Заспанные
прокладки



Заспанные уплотнения
воздушного шланга



Переходники
для воздушных клапанов



Заспанный
предохранитель



Шланг высокого давления для шин (60 psi)



Воздушный шланг

II. ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА

Выпускной патрубок

Впускной патрубок

Кнопка
питания

Дисплей

Кнопка
выбора
режимов

Кнопка
[+]


Кнопка
[-]

«С» Сторона подключения
шланга к насосу

«D» Сторона штуцера
для ниппеля шин (60psi)



«А» Сторона
для подключения
шланга к насосу



«В» Сторона
подключения
воздушного шланга
к переходникам

III. ЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

КНОПКА	КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ	ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ
	Пуск/стоп накачки	Сброс давления
	Увеличение значения давления воздуха	Быстрое увеличение значения давления воздуха
	Уменьшение значения давления воздуха	Быстрое уменьшение значения давления воздуха
SET	Переключение режима работы	Смена единиц измерения давления


IV. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

РЕЖИМ РАБОТЫ	ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ДАВЛЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ	ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ
Универсальный	0 - 45 PSI	10 PSI	0.5 PSI
 Sup-доска	0 - 20 PSI	12 PSI	0.5 PSI
 Лодка	0 - 8 PSI	1.5 PSI	0.1 PSI
 Автошины	1.8 - 3.1 Bar	2.5 Bar	0.1 Bar
 Мотошины	1.5 - 3 Bar	2.4 Bar	0.1 Bar
 Велосипедные шины	30 - 60 PSI	45 PSI	0.1 PSI

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ

НАКАЧКА:

1. Заведите автомобиль и подключите источник питания к гнезду прикуривателя постоянного тока 12В.
2. Подсоедините воздушный шланг: подключите [соединение «А» воздушного шланга] к порту накачки воздушного насоса и затяните его (ШАГ 1). Выберите подходящий воздушный переходник, установите его на [соединение «В» воздушного шланга] и затяните (ШАГ 2). Вставьте переходник в клапан накачки изделия и зафиксируйте его (ШАГ 3).
3. Нажмите кнопку [set], чтобы переключить режим работы, и удерживайте кнопку [set], чтобы переключить единицы измерения давления.
4. Нажмите [+] или [-], чтобы установить требуемое значение давления.
5. После выполнения вышеуказанных шагов нажмите кнопку , чтобы начать накачку.
6. Во время накачки вы можете нажимать [+] или [-] для изменения значения давления; Удерживайте кнопку [SET] для переключения единиц измерения давления или нажмите кнопку , чтобы остановить накачку.
7. Когда давление воздушного насоса достигнет целевого значения, насос автоматически прекратит работу.

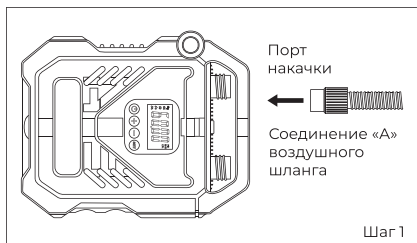


СПУСК ВОЗДУХА:

1. Откройте воздушный клапан надувного изделия, чтобы выпустить воздух под высоким давлением, затем используйте насос для удаления оставшегося воздуха.
2. Подсоедините воздушный шланг: подключите [соединение «А» воздушного шланга] к патрубку сдувания воздушного насоса и затяните его (ШАГ 4); Выберите подходящий воздушный переходник, установите его на [соединение «В» воздушного шланга] и затяните (ШАГ 5). Вставьте воздушный переходник в клапан накачки изделия и зафиксируйте его (ШАГ 6).
3. После выполнения вышеуказанных шагов удерживайте кнопку  до тех пор, пока воздушный насос не начнёт сдувать воздух.
4. Во время спуска воздуха следите за ходом процесса. После того как воздух внутри изделия будет полностью удален, нажмите кнопку , чтобы остановить процесс.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если процесс превысит 2 минуты 30 секунд, механизм защиты системы автоматически отключит насос, и вам потребуется снова нажать кнопку , чтобы продолжить сдувание.

У. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Шаг 4

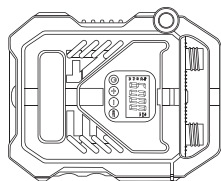

Соединение «А»
воздушного шланга

Патрубок забора
воздуха

Шаг 5



Соединение «В» воздушного шланга
для переходника




Вставьте переходник
в клапан изделия

Шаг 6

ПОДКАЧКА ВОЗДУХА (ОТ АККУМУЛЯТОРА):

1. Заведите автомобиль и подключите адаптер клемм аккумулятора к положительной и отрицательной клеммам автомобильного аккумулятора 12 В (красный зажим подключите к положительной клемме, а черный зажим — к отрицательной клемме). Подключите источник питания воздушного насоса к гнезду прикуривателя через адаптер клемм аккумулятора.
2. Подсоедините воздушный шланг: подключите [соединение «С» высокого давления шланга 60psi] к порту накачки воздушного насоса и затяните его (ШАГ 7). Вставьте [соединение «D» высокого давления шланга 60psi] в ниппель подкачки шины и зафиксируйте его (ШАГ 8).
3. См. шаги 3-7 (Порядок работы: накачка).

Шаг 7

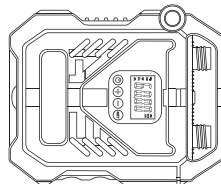

Порт накачки

Порт «С»
для шланга высокого
давления 60psi

Шаг 8

Порт «D»
для шланга
высокого
давления 60psi



Штуцер подкачки шин

VI. МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ

1. Когда напряжение источника питания превышает 16 В, будет выведено сообщение "-UH", запрещающее использование устройства, чтобы предотвратить повреждение воздушного насоса из-за чрезмерного напряжения. Замените источник питания на 11-16 В, чтобы возобновить нормальную работу.
2. Воздушный насос автоматически остановится после 2 минут 30 секунд непрерывной работы, чтобы предотвратить перегрев и повреждение насоса.
3. При накачке шин рекомендуется использовать адаптер клемм аккумулятора для подключения к автомобильному аккумулятору для электропитания. Это предотвратит ситуацию, когда номинальный ток гнезда прикуривателя некоторых моделей ниже 10 А и предохранитель гнезда прикуривателя автомобиля может перегореть.

VII. КАЛИБРОВКА МАНОМЕТРА

Манометр нуждается в повторной калибровке в следующих случаях:

1. Когда воздушный насос не подключен к какому-либо надувному изделию, а отображаемое давление не равно 0.
2. Когда при накачке воздушный насос отключается заблаговременно. Для этого, когда насос не подключен к какому-либо надувному изделию, удерживайте кнопки [+] и [-] одновременно, пока экран не начнет мигать. Затем показания обнулятся.

VIII. ПРИМЕЧАНИЯ

1. Для снижения риска получения травм не подпускайте детей. За детьми и недееспособными лицами должен осуществляться постоянный надзор при приближении к данному воздушному насосу или его использовании.
2. Дети должны находиться подальше от изделия и проводов.
3. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, недостаточными навыками и умственной отсталостью, если они не сопровождаются защитой, надзором и руководством со стороны опекуна, не должны использовать данное изделие.
4. Отсоедините штекер постоянного тока от розетки перед перемещением, обслуживанием, ремонтом или регулировкой изделия.
5. Пожалуйста, не закапывайте провод в землю. Он должен быть размещен в безопасной зоне и не быть поврежденным газонокосилкой или другим оборудованием.
6. Не отключайте и не подключайте штекер постоянного тока, если вы стоите в воде или если ваши руки мокрые.
7. Пожалуйста, перед накачкой обратите внимание на проверку максимального допустимого давления надувного изделия. Превышение максимального допустимого давления может повредить воздушную камеру.
8. Перед использованием проверьте гнездо прикуривателя, чтобы убедиться, что внутри нет ржавчины или мусора. Плохо проводящее ток гнездо прикуривателя может вызвать перегрев изделия или перегрев источника питания, повредив изделие.
9. Данное изделие предназначено для надувных изделий с давлением макс. 60 PSI.
10. Назначение данного изделия ограничено инструкциями в руководстве.

IX. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ГАБАРИТЫ: 20,7*17*7,6cm	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК: 12В, 12А
ВЕС: 1.2 кг	МОЩНОСТЬ: 150 Вт
МАКС, ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ: 60 PSI (4.1 Bar)	ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ: -10°C ~ 60°C РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 0°C ~ 50°C

X. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРОВЕРКА	РЕШЕНИЕ
Воздушный насос не запускается	1. Проверьте подключение питания 2. Проверьте предохранитель в источнике питания 3. Проверьте перегрев или перегрузку	1. Убедитесь, что источник питания подключен к исправному гнезду постоянного тока 12В. 2. Замените предохранитель в источнике питания. 3. Охладите воздушный насос и перезапустите его.
На дисплее "-UH"	Проверьте напряжение питания	Используйте источник питания 11-16V
Медленная/неправильная накачка/сдувание	1. Проверьте шланг на засоры/повреждения 2. Проверьте, правильно ли установлено соединение между шлангом для накачки, воздушным насосом и надувным изделием.	1. Замените шланг для накачки. 2. Выберите подходящий воздушный переходник и переустановите шланг для накачки.

XI. ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА

Гарантия (при отсутствии механических повреждений)- 1 год.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



®

**MARINE
ROCKET**