


Инструкция по установке и эксплуатации стеклоочистителя

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель стеклоочистителя с двумя скоростями и автоматическим возвратом в исходное положение.
- Изменяемый угол очистки: А, В, С, D градусы.
- Напряжение: DC 12V / 24V (в зависимости от модели).
- Предельный перегрузочный момент: 100 кг/см.
- Угол охвата: изменяемый (А, В, С, D градусы).
- Автоматический возврат в исходное положение.

2. КАК ИЗМЕНИТЬ УГОЛ ОЧИСТКИ?

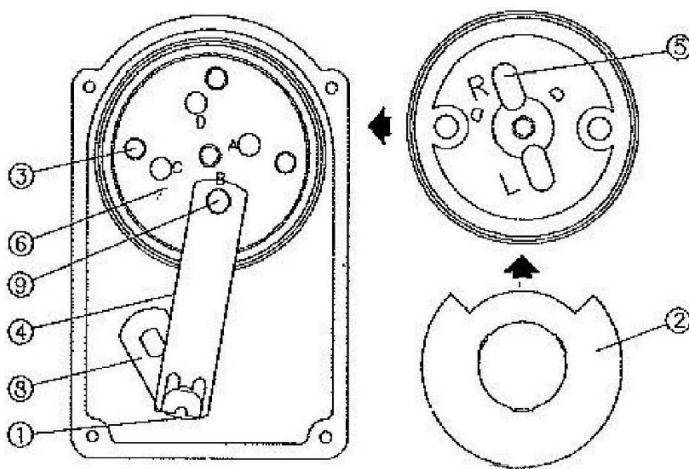

ГРАДУС	
A	45°
B	60°
C	80°
D	110°

1. Снимите рычаг стеклоочистителя.
2. Снимите крышку редуктора (коробки переключения передач).
3. Снимите зажим (1) с соединительным звеном (4).
4. Снимите соединение и редуктор (5).
5. Переверните редуктор и снимите токопроводящую пластину (2).
6. Ослабьте фиксирующие болты (3).
7. Поверните пластину изменения угла очистки (6) и установите отверстие желаемого градуса (А, В, С или D) в ряд с каналом редуктора (5).
- Пример углов: 45°/60°/80°/110°
8. Затяните фиксирующие болты (3) обратно.
9. Установите токопроводящую пластину (2) и редуктор на место.
10. Установите трансмиссионный стержень (9) в выбранное отверстие редуктора.
11. Верните зажим (1) на место для фиксации соединения редуктора (5) и оси щеткодержателя (8).
12. Смажьте редуктор смазкой перед установкой крышки редуктора обратно.
13. Переведите двигатель в исходное положение и установите обратно рычаг стеклоочистителя.

3. УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

1. Определите место установки дворника (очистителя).
2. Выберите подходящий угол очистки и убедитесь, что имеется достаточное пространство для работы.
3. Проверьте, будет ли дворник очищать необходимую поверхность ветрового стекла, используя диаграмму очистки.
4. Установите двигатель в исходное положение.
5. Правильный радиус действия показан на соответствующей схеме.
6. При необходимости измените радиус действия, предварительно отрегулировав соединение.

7. При смене радиуса убедитесь, что имеется достаточное пространство, чтобы избежать столкновения дворника с установочной пластиной.
8. **Внимание!** Радиус действия дворника не должен выходить за пределы установочной поверхности. В противном случае двигатель будет перегружен, и зубчатое колесо может слететь с винтовой шестерни вала.

4. ГАБАРИТЫ И МОНТАЖНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

