





**MARINE
ROCKET**

Руководство пользователя


Головное устройство

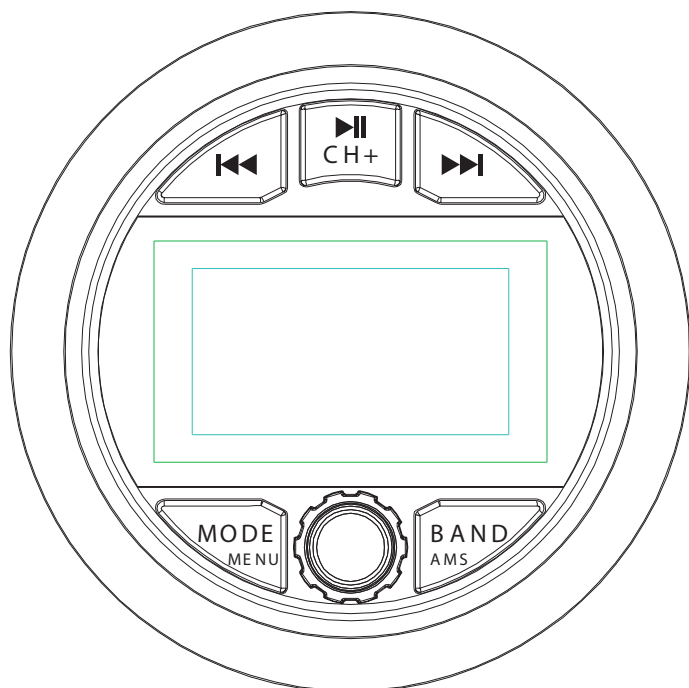

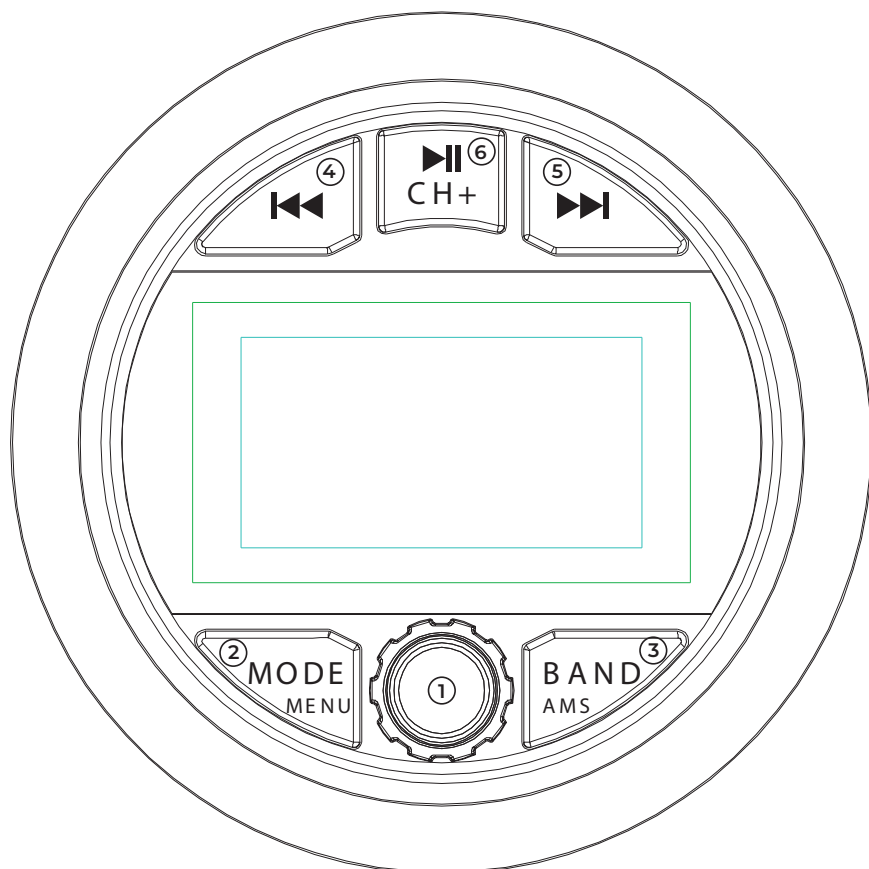

1. POW/SEL/VOL → Питание / Выбор / Громкость
2. MODE/MENU → Режим / Меню
3. BAND/AMS → Диапазон / Автопоиск
4. Tracks selecting button (⏮) → Кнопка выбора трека (Назад)
5. Tuning selecting button (⏭) → Кнопка перемотки / поиска (Вперёд)
6. CH+/⏮⏭ → Следующий канал / трек +

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (РАСПИНОВКА)

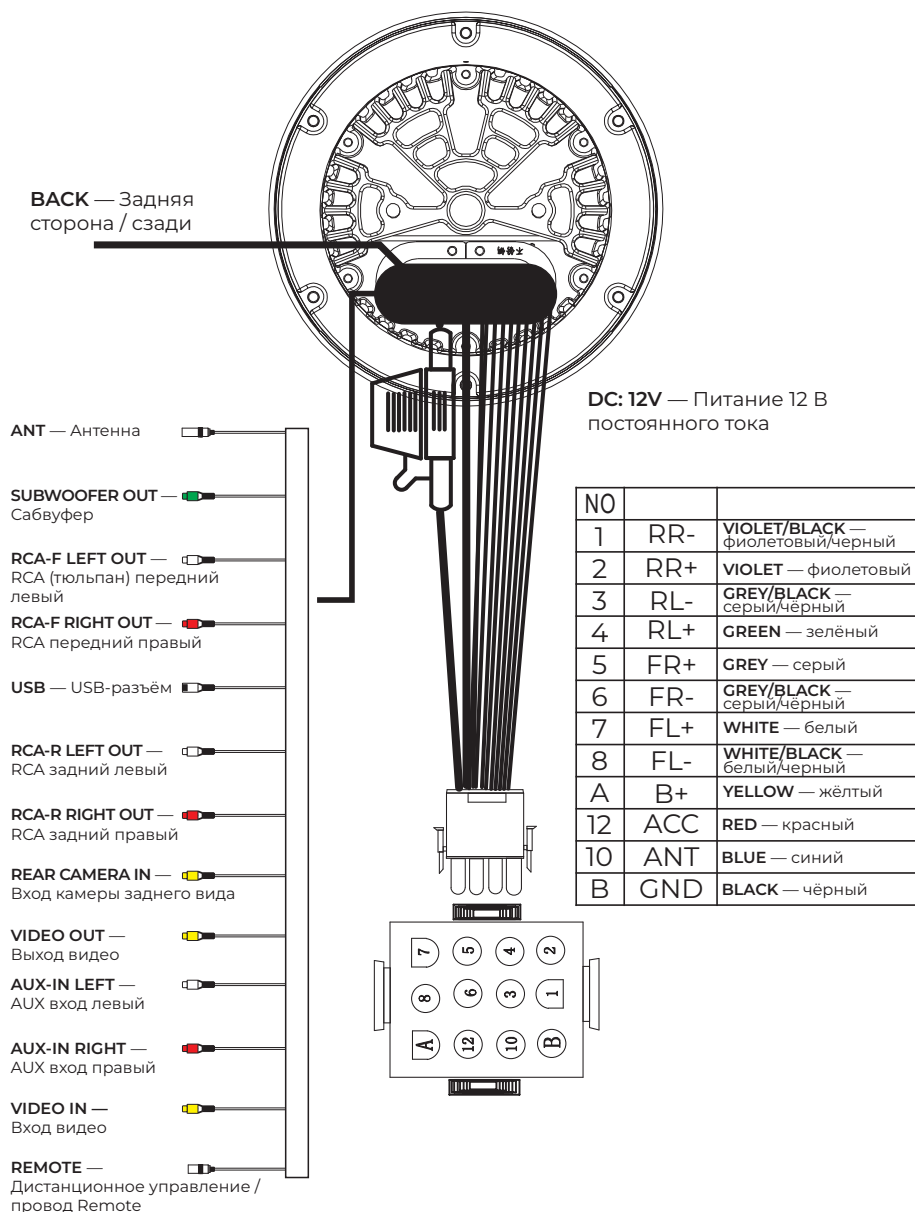

ФУНКЦИИ

1. PWR/SEL/VOL

- a. Комбинированная клавиша включения/выключения питания.
- b. Режим громкости: поворот кнопки «VOL» по часовой стрелке — увеличение громкости (0–36), против часовой стрелки — уменьшение громкости.
- c. Режим SEL: нажмите кнопку VOL, чтобы войти в режим SEL.

Нажимайте её снова — на дисплее будут переключаться:

VOL → BAS → MID → TREBLE → LOUD → EQ → LED → BACKLIGHT

- **BASS:** поворот VOL по часовой стрелке — увеличение басов (–10 ... +10)
- **MID:** поворот VOL по часовой стрелке — увеличение средних частот (–10 ... +10)
- **TREBLE:** поворот VOL по часовой стрелке — увеличение высоких частот (–10 ... +10)
- **EQ:** поворот VOL по часовой стрелке — выбор эквалайзера:
OFF → CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ → BEAT
- **LED:** поворот VOL по часовой стрелке — выбор цвета подсветки:
WHITE → RED → GREEN → BLUE → YELLOW → PURPLE → CYAN → AUTO
- **BACKLIGHT:** поворот VOL по часовой стрелке — выбор подсветки: **HIGH / LOW**.
Выберите и нажмите VOL для подтверждения.

2. MODE/MENU

Короткое нажатие при включении — кнопка выбора режима.

При наличии USB короткое нажатие переключает режимы по кругу:

RADIO → AUX → BT → USB

Нажатие 3 секунды — вход в главное меню:

- **AUX-music-radio-bt-zone-setting**
- **ZONE1 (0–15)** — передние динамики
- **ZONE2 (0–15)** — задние динамики
- **ZONE3 (0–15)** — сабвуфер
- **GLOBAL (0–15)** — общая громкость
- SYSTEM TIME** — время (00:00 AM)
- TIME FORMAT** — формат времени (12/24)
- LANGUAGE** — язык:
АНГЛИЙСКИЙ / ПОРТУГАЛЬСКИЙ / НОРВЕЖСКИЙ / ЛИТОВСКИЙ / ПОЛЬСКИЙ /
ФИНСКИЙ / ГОЛЛАНДСКИЙ / ИТАЛЬЯНСКИЙ / ФРАНЦУЗСКИЙ / ИСПАНСКИЙ /
НЕМЕЦКИЙ
- VOLTAGE** — напряжение (12V)
- RESTORE FACTORY SETTING** — сброс до заводских настроек
- VERSION** — версия: JL8371.V0.0.0

3. BAND/AMS

Короткое нажатие BAND — переключение диапазонов:

FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2

В режиме радио длинное нажатие — автоматический поиск и сохранение станций.

4/5. TUNE/TRACK BUTTONS (Кнопки настройки / треков)

При радио: длинное нажатие — автосканирование.

При USB / Bluetooth — переключение треков вверх/вниз.


6. CH+ / ►||

В режиме радио:

- короткое нажатие — выбор радиостанций 1–6 назад (пропуск)
- удержание несколько секунд — сохранение станций

В режиме USB/BT — воспроизведение / пауза.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК НА ПУЛЬТЕ ДУ

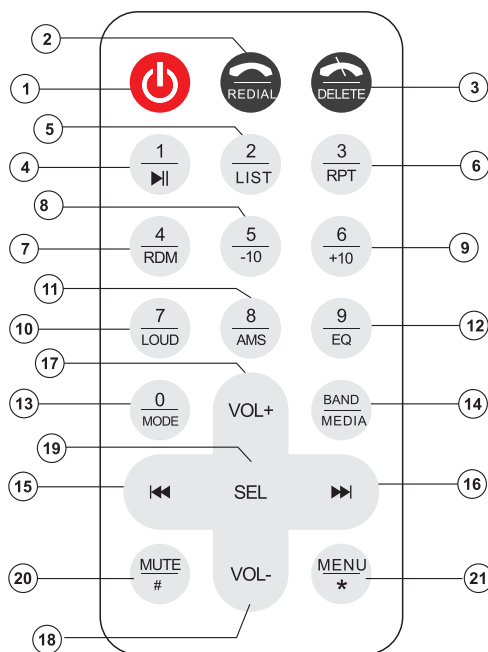

1. Power — Питание
2. REDIAL — Повторный набор
3. DELETE — Удалить
4. 1/▶|| — 1 / Вверх
5. 2/LIST — 2 / Список
6. 3/RPT — 3 / Повтор
7. 4/RDM — 4 / Случайный порядок
8. 5/-10 — 5 / -10 треков
9. 6/+10 — 6 / +10 треков
10. NC — Не используется
11. 8/AMS — 8 / Автопоиск / Выбор трека
12. 9/EQ — 9 / Эквалайзер
13. 0/MODE — 0 / Режим
14. BAND/MEDIA — Диапазон / Медиа
15. Direction button (DOWN) — Кнопка направления (НАЗАД)
16. Direction button (UP) — Кнопка направления (ВПЕРЕД)
17. VOL+ — Громкость +
18. VOL- — Громкость -
19. SEL — Выбор / Настройка
20. MUTE/# — Отключение звука / Решётка
21. MENU/* — Меню / Звёздочка

ИНСТРУКЦИЯ ПО BLUETOOTH

Инструкция по Bluetooth

Включите Bluetooth на телефоне, найдите устройство с именем «CAR BT», нажмите «Сопряжение» или «Подключиться». После успешного подключения появится синий значок BT. Если сопряжение прошло успешно, в режиме MOD отобразится режим BT AUDIO. В режиме BT AUDIO можно слушать музыку.

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

