



Как правильно установить и снять центральную пластиковую заглушку рулевого колеса

HOW TO INSERT AND REMOVE THE STEERING WHEELS CAP LEADER PLAST

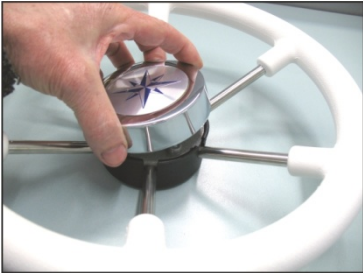

Возьмите заглушку, наклоните ее (как показано на иллюстрации) и в таком положении как будто соедините 2 спицы рулевого колеса и 2 направляющих заглушки.

Keep the cap inclined and put two inox bar inside the guides on the Cap and the hub

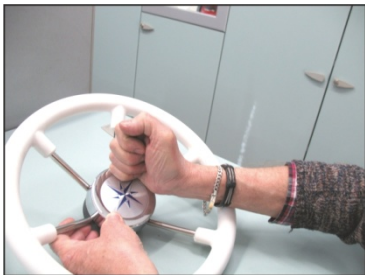

Слегка ударьте по заглушке так, чтобы она встала на место. Затем, равномерно надавливая, зафиксируйте ее на спицах.

make pression on the cap till it goes at its place, apply a uniform pressure to fix it good on the inox bar



Чтобы снять заглушку, Вам понадобится небольшая отвертка. Вставьте отвертку между заглушкой и спицей.

to remove the cap from the steering wheel, use a little screwdriver. Insert the tip in the space between the cap and inox bar



Надавите на отвёртку, чтобы поддеть и снять заглушку.

apply up pressure with the screwdriver to remove the cap, till cap goes out