

ВОЗДУШНЫЙ НАСОС **ВЫСОГО ДАВЛЕНИЯ**

GP-80B

~ для надувных лодок ~

инструкция по эксплуатации

Компания ООО «1000 РАЗМЕРОВ»
Адрес: г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской 19а
т. (423) 260-15-15
www.vodnik.1000size.ru

Перед использованием насоса обязательно прочитайте данную инструкцию.


Особое внимание необходимо уделить пунктам:

Опасно! – для предотвращения несчастных случаев, которые могут нанести серьезный вред здоровью или привести к смертельному исходу

Предупреждение! – для предотвращения несчастных случаев, которые могут нанести серьезный вред здоровью или привести к смертельному исходу

Осторожно! – для предотвращения несчастных случаев, которые могут нанести незначительный вред здоровью либо привести в порче и повреждению товара или его частей

Комплектация:

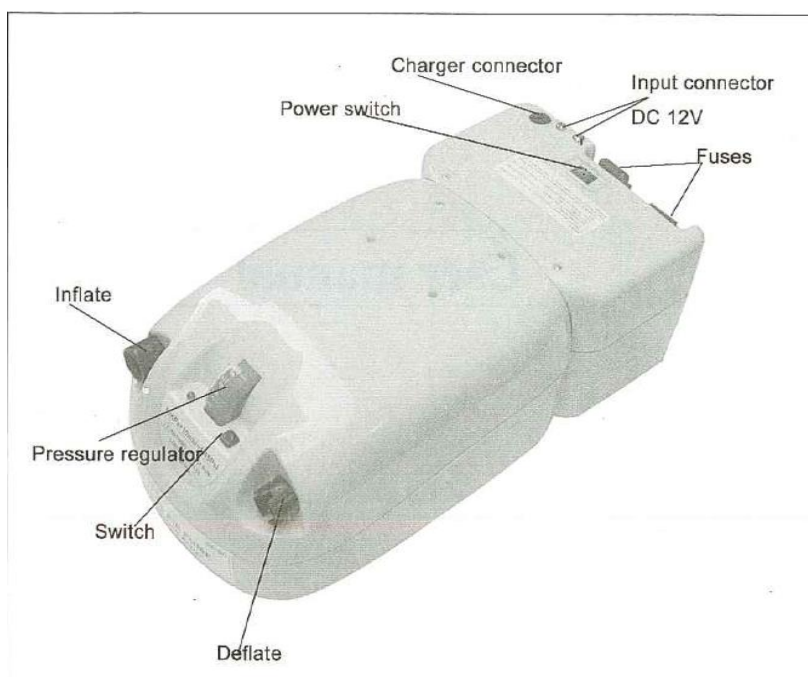

Inflate – отверстие для накачивания лодки (выпускное отверстие)

Pressure regulator – регулятор давления

Switch – переключатель

Deflate – отверстие для спуска воздуха (впускное отверстие)

Power switch – выключатель электропитания


Charger connector – переходник зарядного устройства

Input connector – входной разъем

Fuses – предохранители

Работа насоса:

1. Наверху насоса есть два отверстия – впускное отверстие и выпускное отверстие. Подсоедините один конец воздушного шланга к отверстию, через которое выходит воздух. После этого вставьте коннектор цилиндрической формы в другой конец шланга. Подсоедините коннектор к клапану лодки.

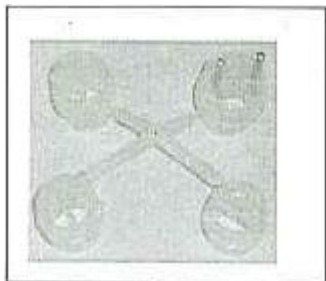

2. В насосе установлен встроенный аккумулятор (DC 12В/7.2 ампер-час). Поверните переключатель в положение ON для включения насоса, но после того как Вы вставили предохранитель. В целях безопасности мы рекомендуем выключать насос и отсоединять предохранитель на время транспортировки насоса или если на протяжении долгого времени Вы не используете насос.
3. Насос поставляется с внешней проводкой и клеммами для подключения к АКБ. Если встроенный аккумулятор сел, Вы можете подсоединить насос к аккумулятору автомобиля (DC 12В) или лодки (DC 12В).

Осторожно! Подсоедините провод красного цвета к плюсовому полюсу АКБ, а провод черного цвета к минусовому полюсу. Если Вы подсоедините провода наоборот, насос сломается.

Осторожно! Используйте только АКБ DC 12В. Нельзя понижать напряжение АКБ или переключать ее на большое напряжение. АКБ необходимо заряжать после каждого использования. Используйте только зарядное устройство, которое идет в комплекте с насосом.

Осторожно! Не сгибайте и не растягивайте электрические провода. Гарантия на товар не распространяется на проводку. Если проводка повреждена, она может воспламениться или ударить Вас током.

Предупреждение! Когда Вы подсоединяете клеммы к АКБ, держитесь за изолированную часть клемм. Если Вы будете держаться за металлическую часть клеммы, Вас может ударить током.

4. На крышке насоса находится регулятор давления. Установите на нем то значение, которое рекомендует производитель лодки.

Регулятор давления в кПа (килопаскаль).

1 кПа = 10мбар = 0, 01кг/с м² = 0, 145 пси (0, 01015 бар)



Осторожно! Давление, которое показывает регулятор, может незначительно отличаться от действительного.

Опасно! Неправильно выставленное давление может привести порче лодки или даже к ее взрыву. Обратите на это особое внимание! Для каждого баллона лодки может требоваться свое определенное давление. Выставляйте давление в соответствии с инструкциями производителя лодки.

5. Нажмите кнопку питания. Мотор насоса начнет шуметь с повышением давления. При высоком давлении это нормально. Когда давление достигает выбранного Вами, насос автоматически останавливается.

Предупреждение! Если насос не останавливается автоматически или не может набрать необходимое давление, выключите его и обратитесь к авторизованному дилеру.

Прочая важная информация

Предупреждение! Не использовать автомобильный аккумулятор для зарядки встроенного аккумулятора! Подключение внешнего аккумулятора допустимо, только на время накачивания лодки.

Предупреждение! Пожалуйста, не разбирайте насос и не ремонтируйте его самостоятельно.

Предупреждение! Аккуратно обращайтесь с электрическими проводами. В противном случае может произойти замыкание сети.

Предупреждение! Насос предназначен только для нагнетания воздуха. Держите насос вдали от воды, ни в коем случае не используйте для перекачивания воды или любой другой жидкости. Использование не по назначению может вызвать замыкание сети, Вас может ударить током, насос может сломаться.

Предупреждение! Насос предназначен для накачивания надувных лодок. Использование в других целях может вызвать порчу насоса. Насос нельзя использовать для накачивания надувных бассейнов, любых надувных игрушек или лодок из неармированной ПВХ-ткани.

Минимальное давление – 10кПа. Максимальное давление – 80кПа.

Предупреждение! Насос может работать непрерывно не более 15 минут, после этого его необходимо выключить и дать охладиться в течение 30 минут.

Предупреждение! Не ставьте насос в песок или на бетон. Не подвергайте насос воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур (например, в машине).

Предупреждение! Не вставляйте во впускное или выпускное отверстие инородные предметы. Следите за тем, чтобы во впускное отверстие не попал песок.

Дизайн насоса может быть изменен производителем без какого-либо предварительного уведомления.

Спецификация

Тип: GP-80B	Ёмкость встроенной АКБ: 7.2 ампер-час	Макс. поступающий воздух: 500л/мин
Напряжение: DC 12B	Время непрерывной работы: 15 минут	Макс. давление: 80кПа