


JSM-4480 Датчик угла поворота Инструкция по установке

1

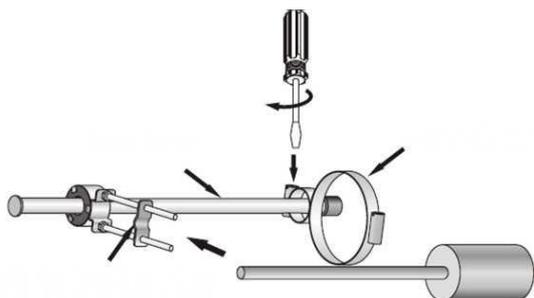


Хомут цилиндра

Первый шаг: зафиксируйте и закрепите маленький зажим сенсора с хомутом сенсорной трубки.

Статор/ стопорная шайба

2

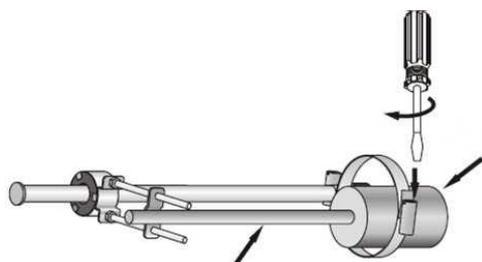


Гидравлический цилиндр

Второй шаг: зажмите большой хомут сенсора с основной частью гидравлического цилиндра


Главная ось цилиндра

3

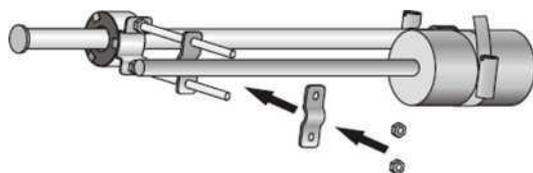

Третий шаг: поставьте стопорную шайбу и зафиксируйте ось цилиндра.

4



Четвертый шаг: посмотрите на изображение собранного датчика.

Поверните руль на середину во время отладки и двигайте поплавков до тех пор, пока калибровочный указатель датчика не установится на середине, нужно зафиксировать его в таком положении. Пожалуйста, обратите внимание на регулировочный датчик крепления и держите направление движения датчика с тем же направлением что и руль. Если не получается, тогда нужно изменить шаг 1: передвинуть фиксирующую точку вниз ко дну цилиндра, можно также использовать не затягивая хомут.